


## INSTRUKCJA UŻYCIA - TERA GRILL - M01381




### OGÓLNE OSTRZEŻENIA:

- # Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje
- # Sprawdź, czy paczka zawiera wszystkie części opisane poniżej
- # Sprawdź, czy żadna z części nie wykazuje uszkodzeń, jeśli tak, skontaktuj się natychmiast z sprzedawcą, późniejsza reklamacja spowodowana wadą materiałową nie będzie możliwym przedmiotem reklamacji
- # Kominek jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz

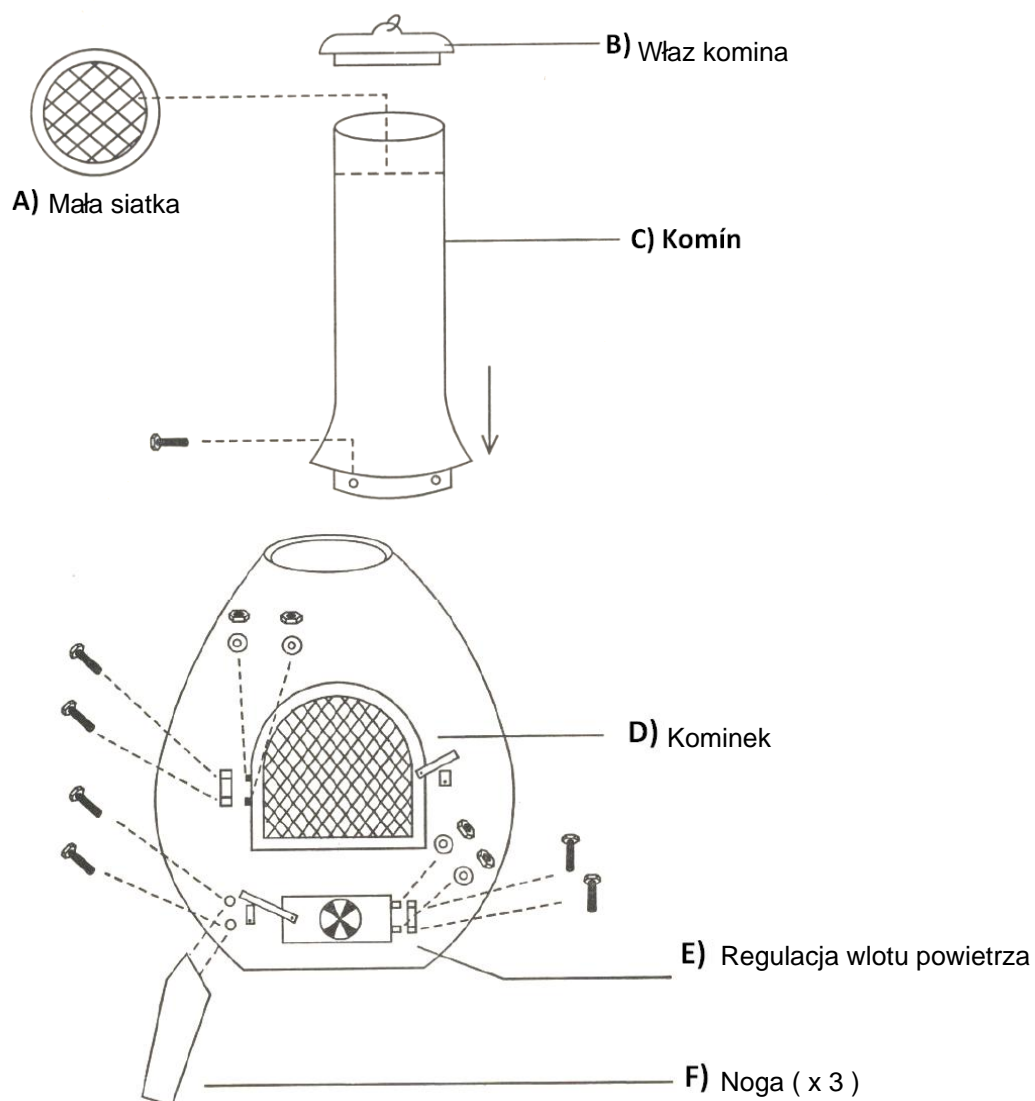

**Seznam malých částí:**

- a) 6 x šrouba C (do mocování noh)
- b) 2x šrouba regulátoru vzduchu E
- c) 2x podložka pod regulátorem vzduchu E
- d) 2x nakrętka do regulátoru vzduchu E
- e) 2x šrouba B (do korpusu komínka D)
- f) 2x podložka do korpusu komínka D
- g) 2x nakrętka do korpusu komínka D
- h) 1x šrouba A (do komína C)

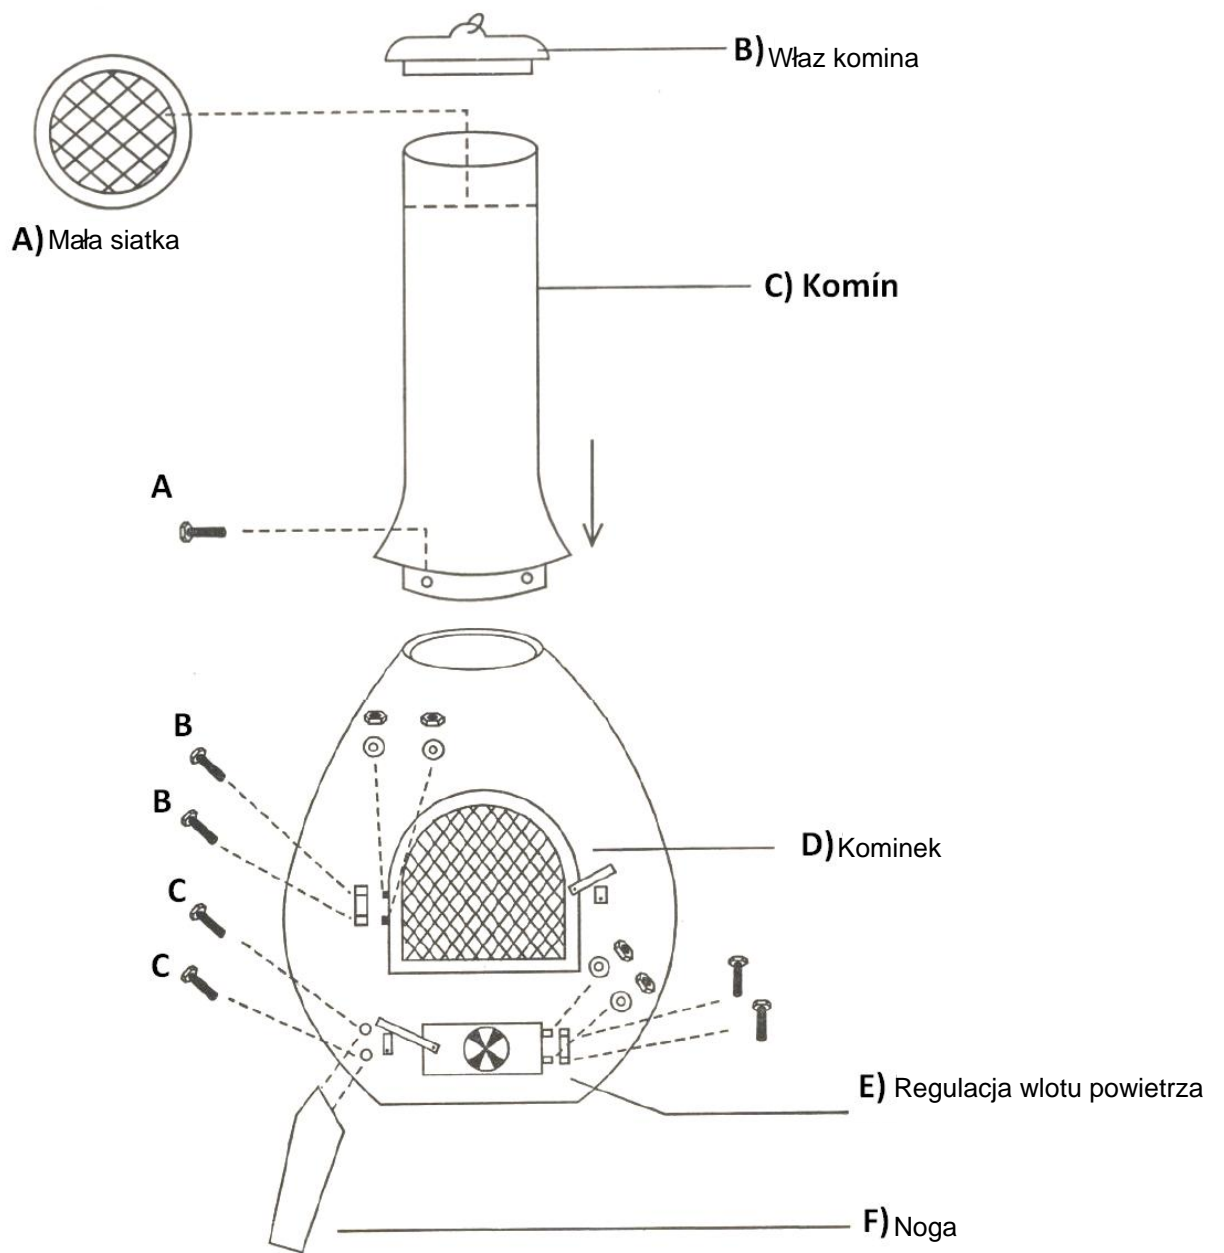

## Instrukcja miski terakotowej, kominka

Ustaw kominek na płaskim, żaroodpornym i ciepło odpornym miejscu. Należy usunąć łatwopalne materiały w zasięgu pieca/kominka. Piekarnik/kominek jest bardzo gorący!

Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości pieca od otaczających obiektów co najmniej jeden metr we wszystkich kierunkach. Nad produktem należy zapewnić bezpieczną wolną przestrzeń co najmniej dwa metry od najwyższego punktu pieca.

### UWAGA:

#### Wypalanie Kominka

Konieczne jest przestrzeganie poniższej procedury, aby wypalić piec z gliny/kominek:

1. Kominek/pieczek nie może być natychmiast użyty do pełnego działania/ nie może być od razu użyty na pełną moc, należy wypalić przed użytkowaniem.
2. Przed pierwszym rozpaleniem pieca należy przykryć dolną część pieca piaskiem (wewnątrz). Zrób kulkę z papieru i pozwól im lekko się palić, aby produkt się rozgrzał. Następnie pozwól piekarnikowi/kominkowi ostygnąć samoistnie a następnie należy usunąć piasek z pieca.
3. Przed drugim wypaleniem włóż piasek z powrotem do piekarnika i powtórz zgodnie z krokiem 2 procedurę, ale z niewielką ilością zrębki, aby wszystkie pory się w kominku uszczelniły.
4. Za trzecim razem, gdy się wypala kominek/piekarnik przed użyciem, możesz pozwolić aby dłużej się paliło wewnątrz. Na tym etapie piec może być bardziej ogrzewany. Ponownie konieczne jest pozostawienie produktu do samoistnego ostygnięcia po wypaleniu.
5. Po trzecim wypaleniu produkt jest teraz gotowy do właściwego użytkowania.

Nigdy nie używaj paliw płynnych i zapalniczek, ponieważ zbyt szybkie nagrzewanie piekarnika może spowodować poważne uszkodzenie pieca.

Zawsze noś rękawice ochronne do powyższej pracy!