


ZEGAR



INSTRUKCJA OBSŁUGI


1. Uwagi przed uruchomieniem

Proszę usunąć ostrożnie całe opakowanie, usunąć taśmę klejącą i taśmy gumowe. Następnie usunąć karton zgodnie z kierunkiem strzałek lub usunąć piankę z mechanizmu sprężynowego (patrz obrazek 2). Proszę się upewnić, że zegar stoi w pewnej i pionowej pozycji z mniej niż 2 stopniowym odchyleniem.

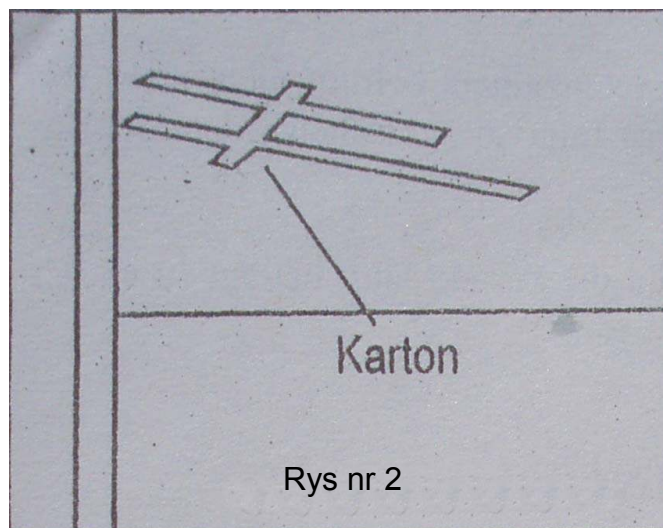

2. Zawieszanie wahadła

Proszę ostrożnie usunąć taśmy gumowe przed zawieszeniem wahadła na mechanizmie zegarowym. Proszę przytrzymać jedną ręką mocowanie wahadła od góry i przytrzymać wahadło prosto drugą ręką. Następnie proszę połączyć obie części, umieszczając wahadło w otworze zawieszania wahadła (patrz obrazek 3) Jasna strona wagi wahadła musi wskazywać do przodu.

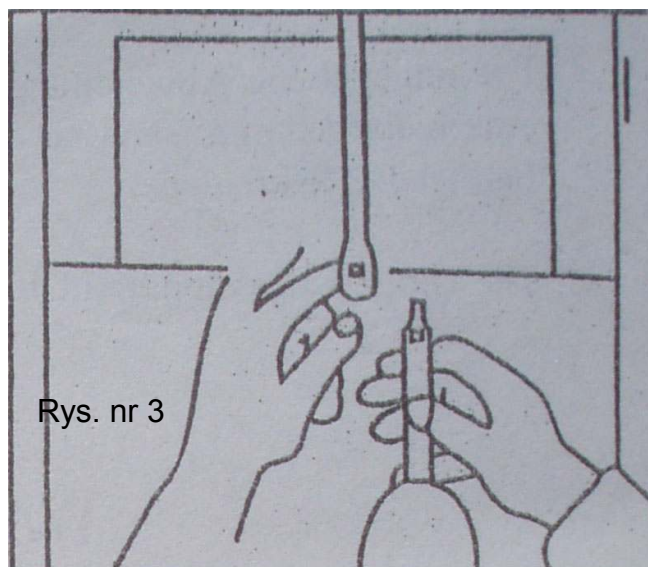


Uwaga:

Wahadło zamocowane jest na delikatnej sprężynie. Proszę nie ciągnąć ani nie kręcić mocowania podczas zawieszania wahadła. Państwa zegar mógłby nie chodzić bez zarzutu lub nawet stać, jeśli sprężyna uległaby uszkodzeniu.

Proszę zawsze wyjmować wahadło, jeśli przenoszą Państwo zegar na inne miejsce i proszę zabezpieczyć mocowanie wahadła taśmą klejącą, tak by nie kiwała się swobodnie na boki.

3. Nakręcanie zegara

Państwa zegar został już częściowo nakręcony fabrycznie. Aby się upewnić, że został całkowicie nakręcony (patrz obrazek 4), proszę włożyć klucz do nakręcania w otwór i przekręcić go odpowiednio do ruchu strzałek na zewnętrznej stronie zegara. Zegar jest nakręcony do oporu, jeśli natrafią Państwo na wyraźną blokadę podczas przekręcania klucza.

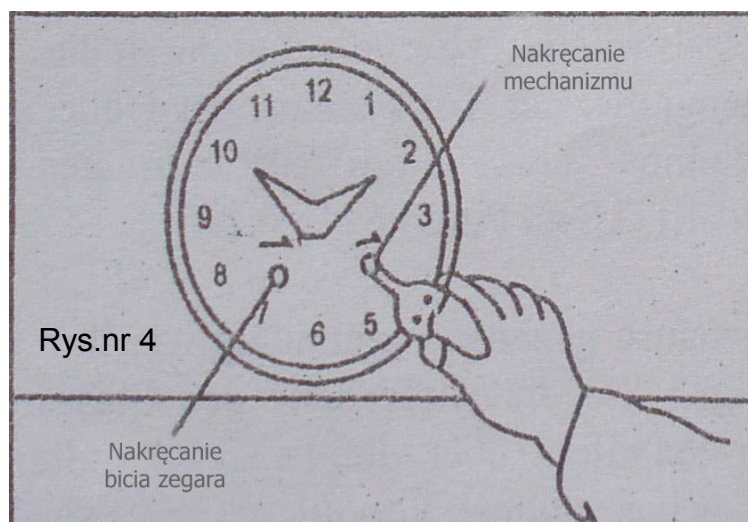


4. Ustawianie godziny

Proszę ustawić właściwą godzinę, przekręcając wskazówkę minutową zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w przeciwną stronę, nie zwracając uwagi na bicie kuranta na pełną lub niepełną godzinę (30 min). Wskazówka godzinowa przekręca się automatycznie, jeśli kręca Państwo wskazówką minutową. Proszę nie przekręcać wskazówki godzinowej. Gdyby Państwo przez przypadek podczas ustawiania przekręcili wskazówkę godzinową, proszę pozwolić zegarowi wybić godzinę. Proszę ostrożnie przekręcić wskazówkę godzinową aż będzie wskazywała godzinę, którą Państwo chcą ustawić. Proszę zwrócić uwagę, że po tym jak Państwo ustawią właściwą godzinę, zegar za pierwszym razem może ewentualnie nie wybijać prawidłowej godziny. To jest normalne a zegar sam się skoryguje w przeciągu następnej godziny. Poza tym mogą Państwo przekręcić wskazówkę minutową przeciwnie do wskazówek zegara na cyfrę 8 lub mniejszą na cyferblacie, a potem zgodnie z ruchem wskazówek zegara z powrotem na liczbę 12. Zegar będzie wtedy prawidłowo wybijał godzinę.

5. Uruchomienie zegara

Proszę uruchomić zegar wychylając wahadło w prawą lub w lewą stronę a następnie wypuścić je (patrz obrazek 5). Kiedy wahadło zaczyna kiwać się równomiernie, zegar powinien zacząć tykać normalnie.

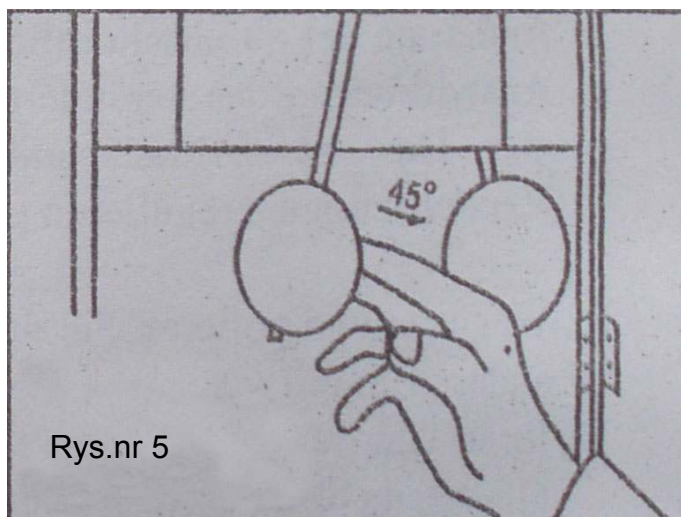

6. Ustawianie zegara aby chodził szybciej lub wolniej

Zegar został fabrycznie bardzo dokładnie ustawiony z 20 sekundowym odchyleniem na dobę. Mimo to może potrzebować niewielkiej korekty ustawień, zapewniającej dokładne odmierzanie czasu. Aby dokonać regulacji dokładności chodu proszę wykonać następujące czynności:

Proszę chwycić wahadło jedną ręką i przekręcić drugą ręką nakrętkę regulacyjną pod wahadłem w prawo. To spowoduje poruszenie się wahadła w górę i przyspieszy chodzenie zegara.

Przekręcanie nakrętki w lewo spowoduje poruszenie się wahadła w dół a zegar będzie chodził wolniej. Jeśli przekręcają Państwo nakrętkę w dół, proszę delikatnie naciskać wahadło na dół, aby stwierdzić, czy przylega do nakrętki. Czas między ustawieniami dokładności chodu zegara powinien wynosić przynajmniej 24 godziny.

