

Instrukcja użytkowania


Elektryczny środek do czyszczenia butów



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w instrukcji użytkowania oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych. Urządzenia te można utylizować w punktach zbiórki odpadów do recyklingu (placach skupu), gdzie można je oddawać. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z odpowiednimi władzami w miejscu swojego zamieszkania lub ze swoim dealerem.

Opis:

1. Metalowa obudowa urządzenia
2. Wyłącznik zasilania
3. Dozownik pasty do butów
4. Tarcza polerska (prawa)
5. Tarcza polerska (lewa)
6. Tarcza czyszcząca (środek)
7. Silnik
8. Wycieraczka

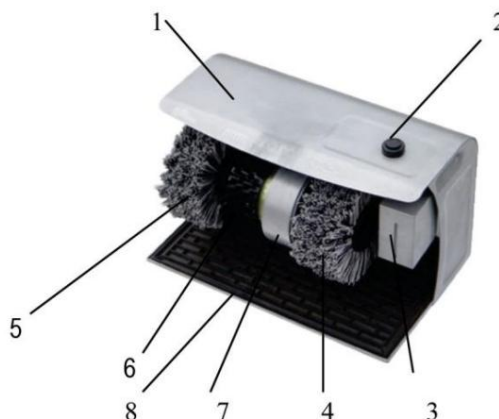

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy ściśle przestrzegać następujących instrukcji bezpieczeństwa:

1. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.
3. Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki w zasięgu urządzenia.
4. Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od sieci.
5. Nigdy nie używaj urządzenia elektrycznego, którego przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Ponadto nie należy używać urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzone lub nie działa prawidłowo. Ze względów bezpieczeństwa (zapobieganie wypadkom) w takich przypadkach prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub innym specjalistycznym serwisem w celu sprawdzenia lub naprawy urządzenia.
6. Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia, gdyż może to spowodować poważne obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu.
7. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
8. Nie należy używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub na mokrych powierzchniach.
9. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
10. Obudowę urządzenia należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie wypolerować suchą szmatką.
Nie używaj żadnych środków czyszczących. Do czyszczenia urządzenia należy używać minimalnej ilości wody. Nigdy nie należy moczyć ani zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
11. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
12. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwego obchodzenia się z produktem nie jest akceptowany przez urządzenie.

Korzystanie z maszyny czyszczącej

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ W BEZPIECZNYM MIEJSCU, ABY MOŻNA BYŁO DO NIEJ WEJŚĆ W PRZYSZŁOŚĆ

WAŻNY:


To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie napędzane jest silnikiem prądu przemiennego, którego maksymalny czas pracy wynosi pięć minut. Następnie należy wyłączyć urządzenie na co najmniej 5 minut, aby umożliwić ostygnięcie silnika. Następnie urządzenie może być ponownie używane. Silnik wyposażony jest w bezpiecznik termiczny, który zapobiega jego przegrzaniu. W przypadku przegrzania silnika urządzenie automatycznie się wyłączy (bezpiecznik termiczny). Po 10–15 minutach (w zależności od temperatury otoczenia) schłodzenia urządzenia można je ponownie włączyć.

Instrukcja użycia:

1. Aby uruchomić urządzenie, naciśnij wyłącznik zasilania (2) znajdujący się na górze urządzenia. Aby wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk (2) jeden raz. Aby ponownie uruchomić, naciśnij ten przycisk jeszcze raz.
2. Delikatnie dozuj pastę do butów z dozownika (3), lekko naciskając na but. Przezroczysta pasta do butów może być stosowana do wszystkich kolorów obuwia.
3. Zalecamy używanie jednej tarczy polerskiej wyłącznie do jasnych butów i drugiej tarczy polerskiej wyłącznie do ciemnych butów. Nie używaj szczotki do ciemnych butów do jasnych butów. Płyta ta może pozostawić ciemne plamy na jasnych butach.
4. Po wyczyszczeniu i wypolerowaniu butów wyłącz urządzenie naciskając przycisk (2).

Dodawanie śmietany do pojemnika

1. Zbiornik ma wskaźnik napętnienia, widoczny z boku. Dzięki wskaźnikowi, łatwa kontrola poziomu napętnienia zbiornika.
2. Aby napełnić pojemnik, należy pociągnąć go do siebie.
3. Wyjmij butelkę z dozownika i otwórz górną nasadkę.
4. Napełnij butelkę pastą do butów. Zawsze należy używać wyłącznie odcienia kremu, który był już użyty.
Ważne: Przed ponownym montażem należy sprawdzić mechanizm kulowy zaworu spustowego. poprzez zainstalowanie butelki z kremem w dozowniku.
5. Umieść butelkę z powrotem w zbiorniku i zamontuj ją ponownie. Sprawdź, czy tacka poprawnie „zatrzasnęła się” na swoim miejscu.

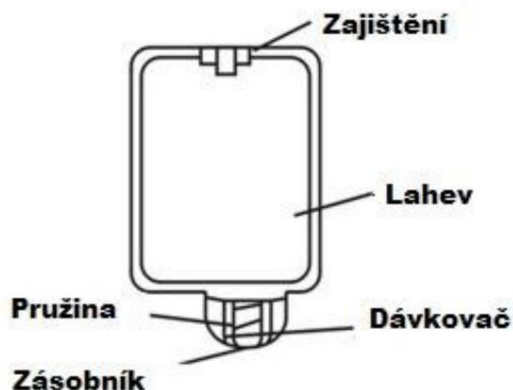

Czyszczenie urządzenia

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka zasilania.
2. Obudowę urządzenia należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie wypolerować suchą szmatką.
Nie używaj żadnych środków czyszczących. Do czyszczenia urządzenia należy używać minimalnej ilości wody.
Nigdy nie należy moczyć ani zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
3. Możesz wyjąć matę z urządzenia i umyć ją ręcznie w gorącej wodzie. Zawsze pozwól matce całkowicie wyschnąć przed ponownym złożeniem. Nie pozostawiaj maty do wyschnięcia na bezpośrednim świetle słonecznym. Jeśli mata jest lekko zabrudzona, można ją wyczyścić suchą szczotką lub odkurzyć.
4. Jeśli zachodzi konieczność wyjęcia szczotek, należy poluzować śrubę na szczotce i ostrożnie ją wyjąć. Teraz możesz zdjąć szczotkę z trzonka. Załóż szczotkę z powrotem i złóż ją w pozycji odwróconej (odwróć ją). Proszę pamiętać o dokręceniu śruby.

OSTRZEŻENIE:

Urządzenie to nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową lub inną. Osoby nie posiadające wiedzy na temat tego urządzenia powinny znajdować się pod nadzorem podczas jego używania. Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się tym urządzeniem.