



Odkurzacz przemysłowy




Gratulujemy zakupu odkurzacza w naszej firmie. Aby odkurzacz służył Ci przez długi czas i spełniał Twoje oczekiwania, przed użyciem przeczytaj uważnie poniższą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Pożyczając lub oddając odkurzacz komuś, zawsze przekazuj go wraz z niniejszą instrukcją.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

- Przed podłączeniem i użyciem należy sprawdzić wszystkie akcesoria. • Zawsze używaj urządzenia zgodnie z instrukcją, aby mieć pewność, że zawsze będzie działało prawidłowo. • Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek i innych części. • Jeśli po rozpakowaniu zauważysz jakiegokolwiek wady, nie włączaj urządzenia i natychmiast skontaktuj się ze sklepem. Włączenie odkurzacza, którego części są uszkodzone, może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia, za które dostawca nie ponosi odpowiedzialności. • W przypadku uszkodzenia kabla należy go wymienić u producenta lub w serwisie posprzedażowym.
wykwalifikowana osoba w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Nie należy używać odkurzacza przemysłowego w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub oparów wybuchowych, takich jak benzyna lub inne paliwa, płyn do zapalniczek, środki czyszczące, farby olejne, gaz ziemny, wodór lub wybuchowe cząstki pyłu. • Nie odkurzaj palących się lub dymiących przedmiotów, takich jak papierosy, zapalniczki lub gorące popioły.
- Nie dotykaj wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękami. • Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel. Złap za wtyczkę i wyciągnij ją. • Nie należy używać kabla jako uchwytu. • Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia spowodowanych oparami lub pyłem, nie należy używać
nie należy odkurzać substancji szkodliwych.
- Aby uniknąć ryzyka obrażeń w razie przypadkowego włączenia urządzenia, należy odłączyć urządzenie od zasilania. • Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności. zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

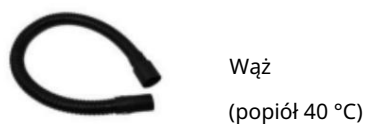

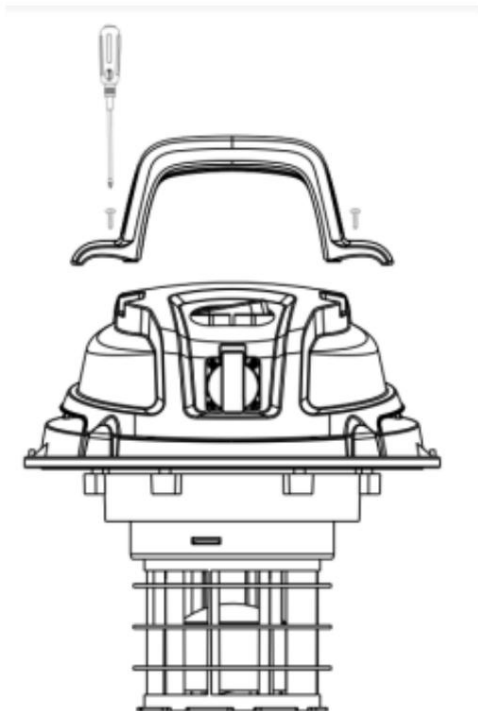


- Przymocuj uchwyt do odkurzacza i przykręć go za pomocą dwóch śrub dołączonych do opakowania.

- Uwaga: Przewód zasilający musi być odłączony od gniazdka.

I - WŁĄCZENIE ZASILANIA

0 - WYŁĄCZONY

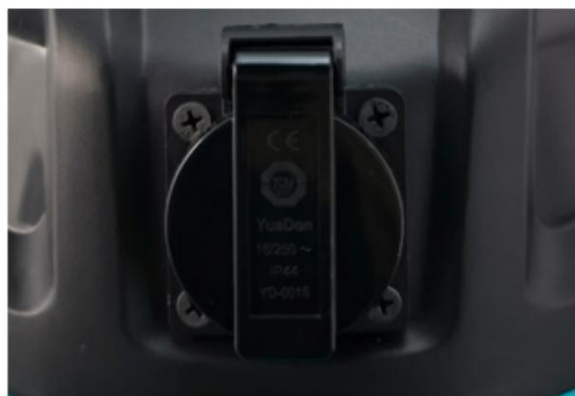


Włącz odkurzacza: •

Naciśnij przycisk I


- Naciśnij przycisk II

Wyłącz odkurzacza: •


Naciśnij przycisk 0

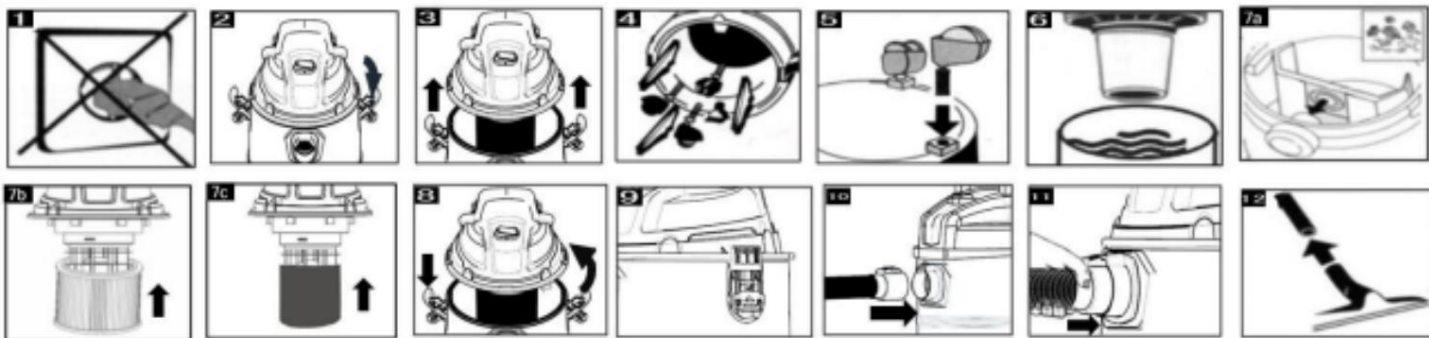


1. Podczas montażu produktu odkurzacz nie może być podłączony do sieci elektrycznej.
2. Zwolnij haki blokujące.
3. Wyjmij głowicę napędową z pojemnika.
4. Wyjmij zawartość z wnętrza pojemnika.
5. Zamontuj koła na spodzie pojemnika i przymocuj uchwyt śrubami.
6. Do odkurzania na mokro należy włożyć dołączony filtr gąbkowy.
7. Naciągnij dołączony papierowy worek na kurz na dyszę ssącą i odkurz.
Naciągnij dołączony wkład filtracyjny na mokro, sucho i popiół na kosz filtra.
W przypadku czyszczenia na mokro należy naciągnąć dołączony filtr gąbkowy na koszyk filtra.
- 8.9. Umieść głowicę napędową z powrotem na pojemniku i zabezpiecz ją dwoma hakami blokującymi z boku.
10. Włóż większy koniec węża do otworu próżniowego pojemnika i mocno go przykręć.
11. Wybierz potrzebne akcesoria i pręty przedłużające i włóż je do rury ssącej.

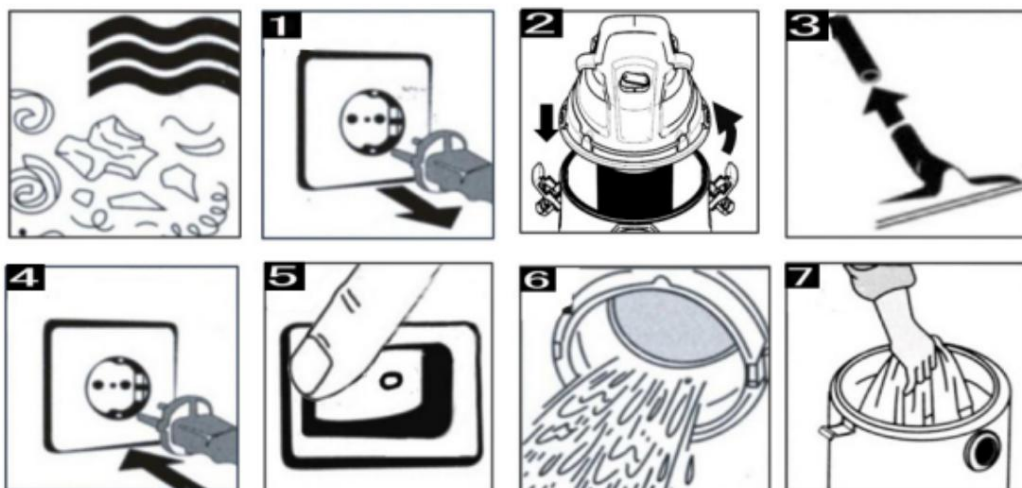

1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest odłączony od gniazdka.
2. Zwolnij haki blokujące, nasuń dołączony filtr gąbkowy na koszyk filtra do odkurzacza na mokro i zabezpiecz pokrywę za pomocą haczyków.
3. Podłącz wybraną końcówkę ssącą do węża ssącego.
4. Upewnij się, że wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji „O”, tj. wyłącz, a następnie podłącz przewód zasilający do gniazdka.
5. Naciśnij przycisk „I”, aby włączyć odkurzacz przemysłowy.
6. Po użyciu lub napełnieniu pojemnika należy odłączyć przewód zasilający i wyczyścić pojemnik.
7. Pełny pojemnik znacznie zmniejsza siłę ssania odkurzacza.
8. Aby to zrobić należy zwolnić obie blokady i wyjąć jednostkę ssącą oraz filtr.

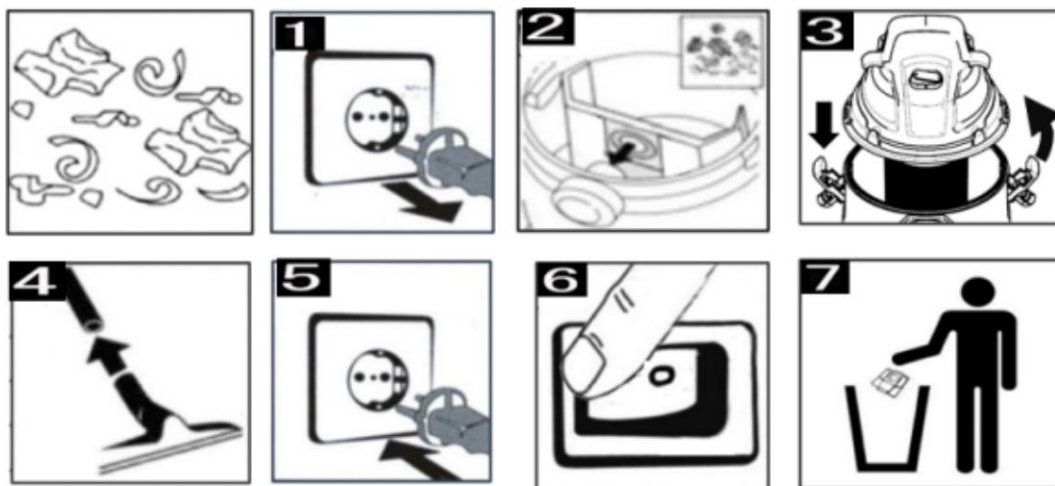


1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest odłączony od gniazdka.
2. Zwolnij haki blokujące i naciągnij dołączony filtr papierowy lub filtr wkładowy (Hepa) na kosz filtra do czyszczenia na sucho.
3. Umieść głowicę napędową z powrotem na zbiorniku i zamknij oba zatrzaski pokrywy.
4. Włóż odpowiednią dyszę do węża ssącego.
5. Upewnij się, że wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji „O”, tj. wyłącz, a następnie podłącz przewód zasilający do gniazdka.
6. Naciśnij przycisk „I”, aby włączyć odkurzacz przemysłowy.
7. Po użyciu lub gdy pojemnik się zapełni, odłącz odkurzacz od zasilania i wyczyść pojemnik.

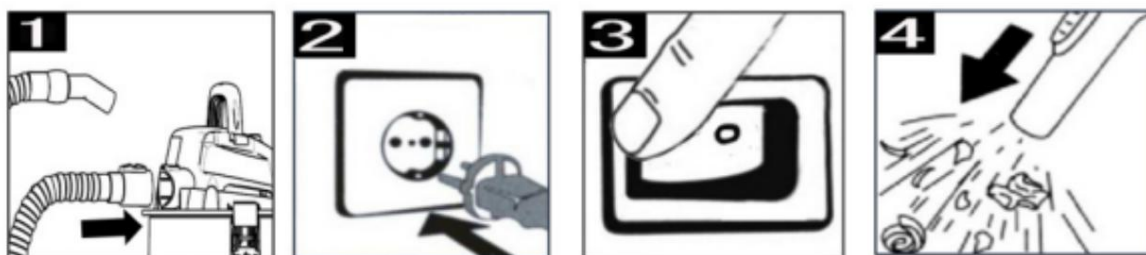

Jeżeli odkurzasz kurz lub popiół, podłącz wąż do przyłącza dmuchawy.

Stosuj filtr wkładowy (HEPA).

Nie odkurzaj popiołu w temperaturach powyżej 40°C.

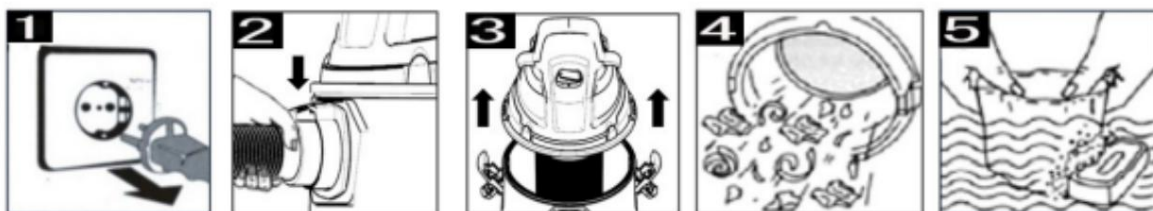

1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest odłączony od gniazdka.
2. Odłącz wąż od urządzenia, przekraczając większy koniec w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Zwolnij blokady i wyjmij głowicę napędową z pojemnika.
4. Oczyszć zbiornik i wąż z brudu i zanieczyszczeń.
5. Sprawdź, czy węże, elementy mocujące i przewód zasilający nie są uszkodzone.

OCHRONA ŚRODOWISKA:



Urządzenie, jego akcesoria i opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Nie wyrzucać do odpadów domowych. Na terenie UE symbol ten oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Produkt zawiera cenne materiały nadające się do recyklingu i powinien zostać oddany do recyklingu. Ma to na celu ochronę środowiska i zdrowia ludzi, którym może grozić niekontrolowane usuwanie odpadów. Prosimy o zutylizowanie produktu za pośrednictwem odpowiednich systemów zbiórki odpadów lub przekazanie go w miejscu zakupu. Stamtąd zostaną one przekazane do recyklingu.