

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – GRILL KUBEŁKOWY



Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy i mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania. Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Jeśli pożyczasz lub dajesz grill komuś innemu, zawsze przekazuj go wraz z niniejszą instrukcją.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU GRILLA:

- Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie części opisane na poniższej liście części i czy
- poszczególne części nie ulegną uszkodzeniu, jeżeli produkt zostanie złożony z wadliwych części lub
- Brak części może spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją
- Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na montaż, przestrzeń jest czysta i wolna od przedmiotów.
- niebezpieczne przedmioty
- Zalecamy umieszczanie mniejszych części, np. śrub, w misce, aby ich nie zgubić.

OSTRZEŻENIA OGÓLNE:

- Przed przystąpieniem do montażu grilla należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję, aby zapoznać się z montażem.
- i inne punkty informacyjne
- Jeśli jakkolwiek część okaże się uszkodzona, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą.
- wykonaj poniższe kroki w prawidłowej kolejności, aby mieć pewność, że produkt zostanie prawidłowo zmontowany
- Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE GRILLA:

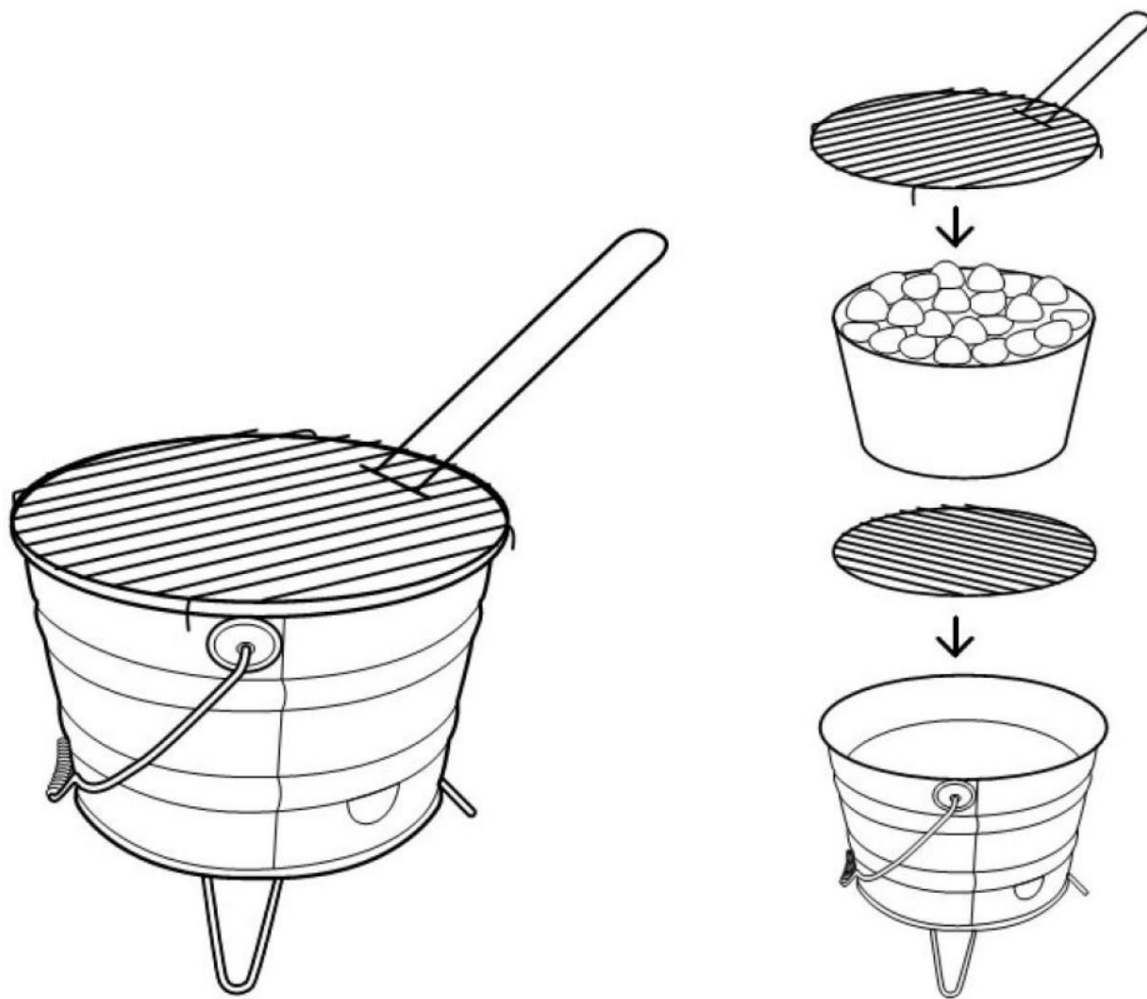

1. Złóż grill zgodnie z rysunkiem, upewniając się, że wsporniki są całkowicie wsunięte w dolne otwory.
2. Umieść uchwyt na grillu.
3. Zamontuj kratkę nośną, tackę grzewczą i drugą kratkę zgodnie z ilustracją.

Rozpalanie ognia

- Z węgla drzewnego ułóż piramidę przypominającą ognisko i włóż do niej 3 drewniane patyki.
Rozmieść zapalniczki równomiernie w piramidzie i upewnij się, że są zgodne ze standardem.
PN-EN1860-2.
- Zapal zapalniczki w bezpieczny sposób i pozwól im płonąć przez 20–30 minut, aż płomienie znikną i
Węgiel drzewny nie zrobi się biały na powierzchni, jego temperatura jest teraz wystarczająca.
- Rozłóż równomiernie węgiel drzewny na podstawie za pomocą długiego narzędzia do grillowania i umieść ruszt.
- Grill jest teraz gotowy do grillowania.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Nigdy nie rozpalaj ognia benzyną! Tylko podpałki zgodne z normą EN1860-3.
- Grill przeznaczony jest wyłącznie do użytku na zewnątrz, nigdy nie używaj go w pomieszczeniach!
- Jak w przypadku wszystkich grilli, unikaj dotykania gorącego grilla, nie umieszczaj w jego pobliżu niczego, co mogłoby zostać uszkodzone przez wysoką temperaturę.
- Metalowych części grilla można dotykać dopiero po jego całkowitym ostygnięciu.
- Nie wylewaj wody na gorący grill, ponieważ może to spowodować uszkodzenie farby.
- Zawsze miej pod ręką gaśnicę na wypadek wypadku.
- Gorący olej może kapać z dna miski, więc uważaj na stopy.
- Zawsze umieszczaj grilla na płaskiej i twardej powierzchni, aby uniknąć jego niestabilności i możliwego • upadku.
- Umieść grilla w bezpiecznej odległości od drzew, krzewów i innej roślinności.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości od grilla.
- Nigdy nie zostawiaj grilla bez nadzoru!
- Przed pierwszym użyciem należy ostrożnie rozpałić grill, aby uniknąć późniejszych komplikacji.
- Najlepiej jest najpierw rozpałić w nim niewielki ogień i pozwolić węglom palić się przez około pół godziny.
- Chroń grilla przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które mogłyby go przewrócić.
- Bardzo ważne jest, aby wyczyścić grill po każdym użyciu i po jego całkowitym ostygnięciu.
- **OSTRZEŻENIE!** Należy pamiętać, że wszystkie części grilla są gorące w trakcie użytkowania, dlatego podczas obsługi należy używać rękawic odpornych na działanie wysokiej temperatury!