

DRABINKA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI

Nr produktu: 301181

Instrukcja obsługi i montażu

Polskie tłumaczenie instrukcji producenta

Witamy w Juskys Gruppe GmbH

Dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz produkt i życzymy wiele radości z jego użytkowania.

Juskys Gruppe GmbH
Lindener Bergsfeld 9 | 31188 Holle | NIEMCY
www.juskys.de | www.artsauna.de | info@juskys.de

Spis treści

1. Bezpieczeństwo
2. Opis i działanie
3. Rozpakowanie i kontrola
4. Montaż
5. Transport
6. Użytkowanie
7. Demontaż
8. Przechowywanie
9. Czyszczenie i konserwacja
10. Naprawy
11. Dane techniczne
12. Deklaracja zgodności UE
13. Utylizacja
14. Lista części
15. Etapy montażu

1. Bezpieczeństwo

1.1 Dla Państwa bezpieczeństwa

- Przeczytać uważnie i w całości niniejszy dokument.
- Przestrzegać instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa podanych w dokumencie oraz na produkcie.
- Używać produktu wyłącznie w nienagannym stanie technicznym, świadomie i z uwzględnieniem możliwych zagrożeń.
- Zachować dokument do późniejszego wykorzystania i przekazania kolejnemu użytkownikowi; przechowywać go w pobliżu produktu.

1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt opracowano wyłącznie do użytku prywatnego. Należy używać go tylko jako drabinki gimnastycznej w pomieszczeniach zamkniętych oraz wyłącznie w stanie oryginalnym, z dostarczonymi częściami oryginalnymi i/lub częściami zamiennymi zatwierdzonymi przez producenta.

Każde odmienne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować poważne obrażenia lub szkody materialne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji.

1.3 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego, półprofesjonalnego ani profesjonalnego, np. w szpitalach, klubach, hotelach, szkołach lub centrach fitness. Nie jest wyrobem medycznym. Elementy przeznaczone do wspinania, siedzenia lub stania nie powinny znajdować się wyżej niż 2500 mm nad podłogą. Nie używać w pomieszczeniach wilgotnych, nie modyfikować, nie korzystać z uszkodzonych części, nie przeciążać i nie wieszać ciężkich przedmiotów.

1.4 Grupa docelowa

Użytkownikami są dzieci od 3. roku życia pozostające pod nadzorem osoby dorosłej, która zapoznała się z instrukcją i oznaczeniami produktu. Osoby z ograniczeniami fizycznymi lub psychicznymi mogą korzystać z produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Dzieci nie mogą wykonywać montażu, konserwacji ani czyszczenia. Produktu wolno używać wyłącznie przy pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i sensorycznej, w stanie przytomności i trzeźwości.

1.5 Poziomy ostrzeżeń

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie prowadzące bezpośrednio do śmierci lub ciężkich obrażeń.

OSTRZEŻENIE - zagrożenie mogące prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.

UWAGA - zagrożenie mogące prowadzić do obrażeń.

WSKAZÓWKA - zagrożenie mogące prowadzić do szkód materialnych.

1.6 Symbole

Oznaczenie CE potwierdza zgodność produktu z właściwymi przepisami Unii Europejskiej. Symbol instrukcji oznacza konieczność jej przeczytania i zrozumienia przed użyciem. Symbol recyklingu wskazuje materiał nadający się do ponownego przetworzenia. Symbol przekreślonej wkrętarki oznacza zakaz używania wkrętarek elektrycznych. Oznaczenia A-Z / 1-N wskazują części potrzebne w poszczególnych krokach montażu.

1.7 Wskazówki bezpieczeństwa

Ryzyko uduszenia i obrażeń. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do ciężkich obrażeń, a nawet śmierci. Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria. Uszkodzone akcesoria lub elementy dodatkowe natychmiast wymienić. Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Nieużywane akcesoria zdjąć i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Podczas regulacji wysokości nie zmieniać kąta drążka do podciągania. Pomiędzy dwoma szczeblami, do których zamocowany jest drążek, zawsze musi pozostać jeden wolny szczebel.

Zagrożenie pożarem. Produkt jest wykonany z drewna i/lub innych materiałów palnych. Trzymać go z dala od źródeł ciepła, takich jak rury grzewcze i otwarty ogień.

Ryzyko obrażeń i szkód materialnych. Modyfikacja produktu może doprowadzić do obrażeń, szkód oraz utraty gwarancji. Używać tylko w stanie oryginalnym, z dostarczonymi częściami. Stosować wyłącznie części zamienne zatwierdzone przez producenta.

2. Opis i działanie

Produkt jest drabinką gimnastyczną dla dzieci, przeznaczoną do użytku wewnętrznego. Umożliwia podciąganie, wspinanie oraz wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych. Drabinkę mocuje się do ściany. Wysokość drążka do podciągania można dopasować do potrzeb.

3. Rozpakowanie i kontrola

3.1 Rozpakowanie produktu

Ryzyko uduszenia materiałem opakowaniowym i połknięcia małych części. Opakowanie niezwłocznie zutylizować zgodnie z przepisami. Materiały i drobne części potrzebne do ponownego zapakowania przechowywać w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

Ryzyko uszkodzenia. Do otwierania opakowania nie używać spiczastych, ostrych ani szorstkich przedmiotów.

- Taśmy klejące i mocujące usunąć ręcznie lub nożyczkami.
- Ustawić karton strzałkami skierowanymi do góry.
- Otworzyć karton i wyjąć wszystkie części.
- Rozłożyć części obok siebie na wolnej, miękkiej i równej powierzchni.
- Sprawdzić kompletność dostawy i brak uszkodzeń.

3.2 Zakres dostawy

- 1 - drabinka gimnastyczna wraz z drążkiem: 1 szt.
- 2 - drabinka sznurowa: 1 szt.
- 3 - kółka gimnastyczne: 2 szt.
- 4 - instrukcja obsługi: 1 szt.

4. Montaż

Produkt zmontować kompletnie i bezpiecznie, przy udziale co najmniej dwóch osób. Śruby najpierw wkręcać ręcznie, a ostatecznie dokręcić dopiero w ostatnim kroku, aby uniknąć przekoszenia części.

4.1 Wybór miejsca montażu

- Pomieszczenie powinno być suche i regularnie wietrzone.
- Podłoże powinno być równe i antypoślizgowe.
- Ściana montażowa nie może być stale narażona na bezpośrednie działanie słońca.
- Ściana musi mieć odpowiednią nośność i stabilność statyczną.
- Postępować według ilustracji w rozdziale 15.

5. Transport

Transportować wyłącznie po demontażu albo pionowo, z pomocą drugiej osoby.

6. Użytkowanie

Ryzyko poważnych obrażeń wskutek niewłaściwego użytkowania. Korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Przed każdym użyciem sprawdzić stabilność i brak uszkodzeń wszystkich elementów dodatkowych. Podczas korzystania nie mieć przy sobie ostrych ani spiczastych przedmiotów.

- Dopilnować, aby w pobliżu produktu nie znajdowały się inne osoby, zwierzęta ani przedmioty.
- Dzieci powinny mieć lekką, dobrze dopasowaną odzież lub odpowiedni strój sportowy.
- Długie włosy związać przed użyciem.
- Dla bezpieczeństwa rozłożyć maty ochronne.

7. Demontaż

Produkt demontować w kolejności odwrotnej do montażu - patrz rozdział 15.

8. Przechowywanie

- Przechowywać zmontowany pionowo albo rozmontowany, w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed kurzem i wilgocią.
- Nie stawiać na produkcie żadnych przedmiotów, aby uniknąć odkształceń.

9. Czyszczenie i konserwacja

9.1 Czyszczenie

- Zgodność środka czyszczącego z powierzchnią najpierw sprawdzić w niewidocznym miejscu.
- Nie używać rozpuszczalników organicznych, wrzątku, silnych kwasów ani alkalicznych środków czyszczących.
- Kurz i lekkie zabrudzenia usuwać wilgotną ściereczką lub miękką szczotką.
- Silniejsze zabrudzenia usuwać łagodnym, niepalnym środkiem dopuszczonym do kontaktu z żywnością albo ściereczką zwilżoną wodą.

9.2 Plan konserwacji

Przed każdym użyciem sprawdzić ogólny stan techniczny i czystość produktu, stabilność oraz brak uszkodzeń mocowania do ściany, a także poluzowanie lub odkształcenie elementów dodatkowych. W razie potrzeby ponownie je zamocować.

10. Naprawy

Używać wyłącznie oryginalnych lub zatwierdzonych przez producenta części zamiennych. Naprawy powierzać wykwalifikowanemu personelowi.

11. Dane techniczne

Materiał: sklejka brzoza, drewno sosnowe

Kolor: naturalne drewno

Maksymalne obciążenie:

- łącznie: 100 kg

- drążek: 70 kg

- lina: 50 kg

Masa: 10,7 kg

Wymiary całkowite (szer. × gł. × wys.): 62 × 56,7 × 210 cm

12. Deklaracja zgodności UE

Dystrybutor oświadcza, że wskazany produkt spełnia obowiązujące europejskie wymagania minimalne.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: <https://www.juskys.de>

13. Utylizacja


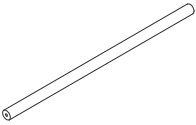
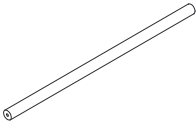
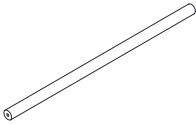

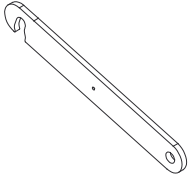
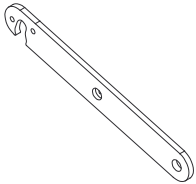



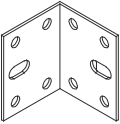
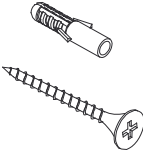


13.1 Opakowanie

Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu. Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska i przekazać do regionalnego punktu zbiórki surowców wtórnych.

13.2 Produkt

Produktu nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu jego użytkowania należy bezpłatnie przekazać go producentowi, sprzedawcy lub do odpowiedniego publicznego punktu zbiórki. Szczegółowe zasady określają przepisy danego kraju. Materiały nadające się do odzysku trafiają do recyklingu, aby można było pozyskać z nich nowe surowce. W lokalnych punktach zbiórki przyjmowane są m.in. szkło, tworzywa sztuczne, metale i blachy. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko.


14. Lista części

1  x1	2  x1	3  x1	4  x1
5  x8	6  x1	7  x2	8  x1
9  x1	10  x1	11  x1	12  x4
13  x1	14  x1	A  x22	B  x40
C  x10	D  x40	E  M5x30 mm x8	F  x1

15. Etapy montażu


1

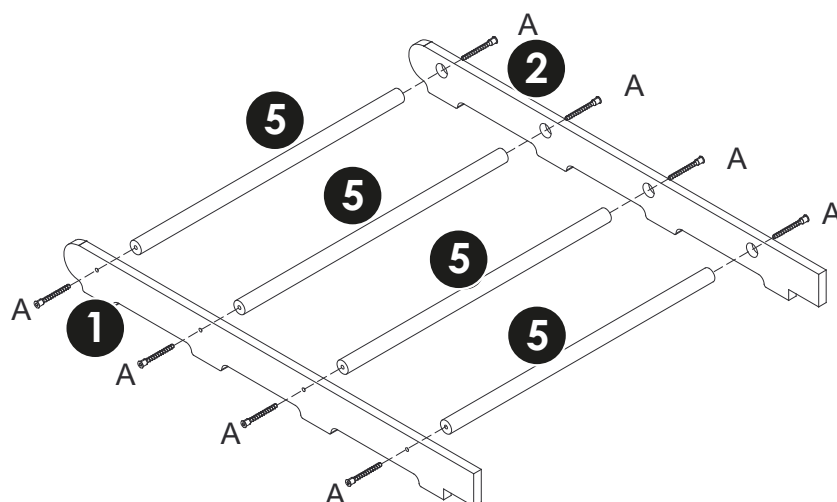A x8




2

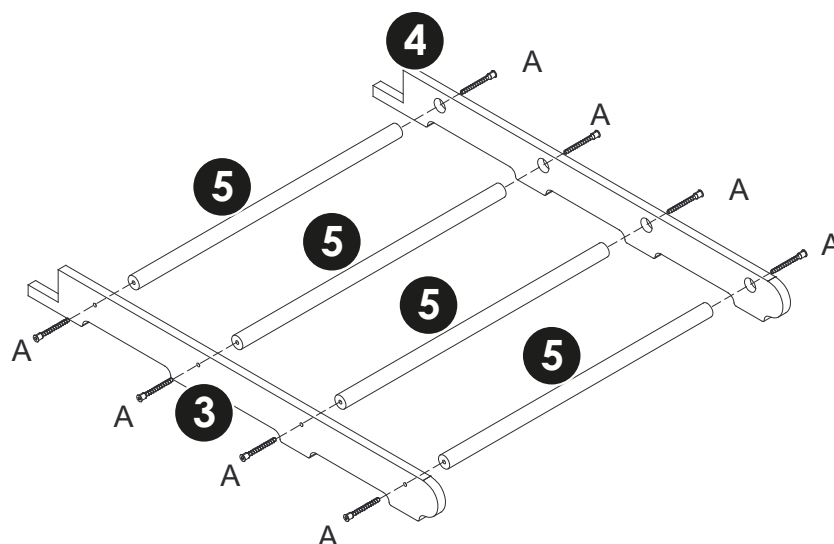A x8



3

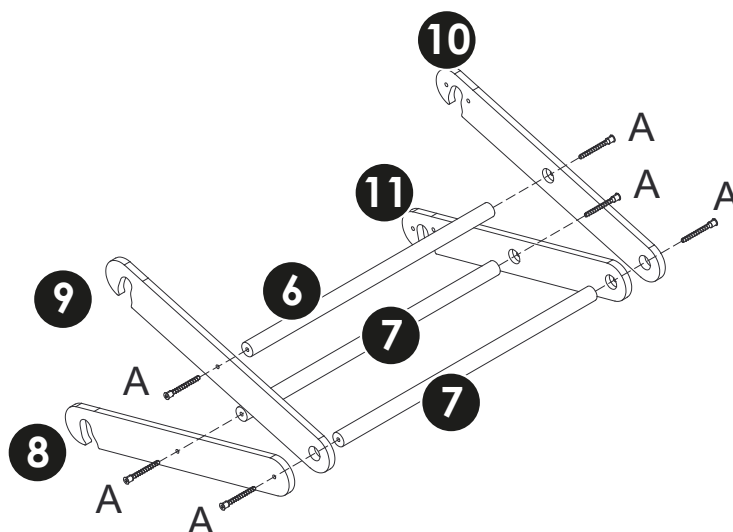A x6




4



B x40



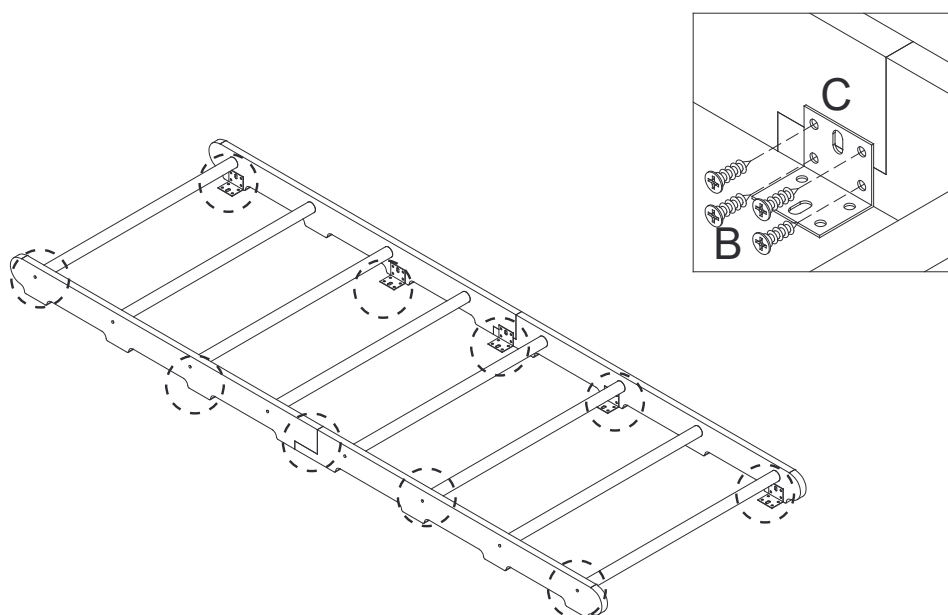C x10



5

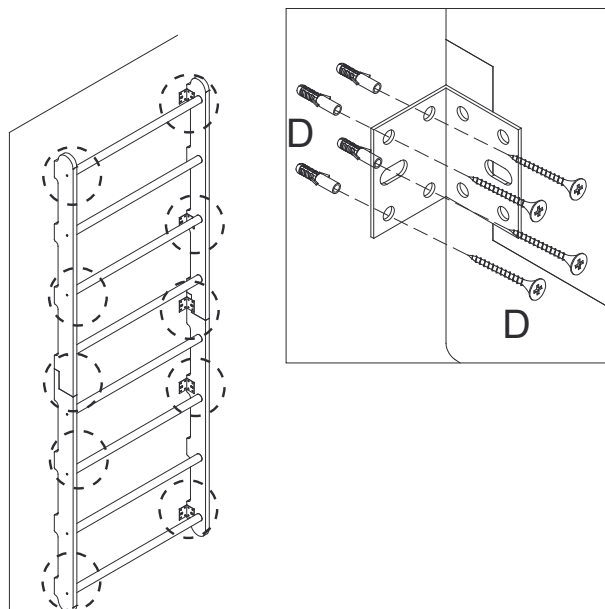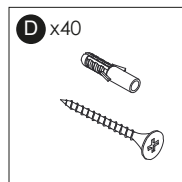

6

