
STILISTA Fontanna ogrodowa



Szanowny Kliencie, gratulujemy zakupu tego produktu. Przed uruchomieniem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

- Ostrożnie rozpakuj wszystkie elementy i sprawdź, czy produkt jest kompletny. Upewnij się, że fontanna stoi na gładkiej, równej powierzchni.
- Podłącz pompę do węża i umieść pompę na dnie fontanny.
- W przypadku fontann z diodami LED podłącz diody LED do pompy i umieść diodę LED w wybranym miejscu.
- Napełnij fontannę wodą i upewnij się, że pompa jest całkowicie zanurzona.
- Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego i ciesz się wspaniałą atmosferą.



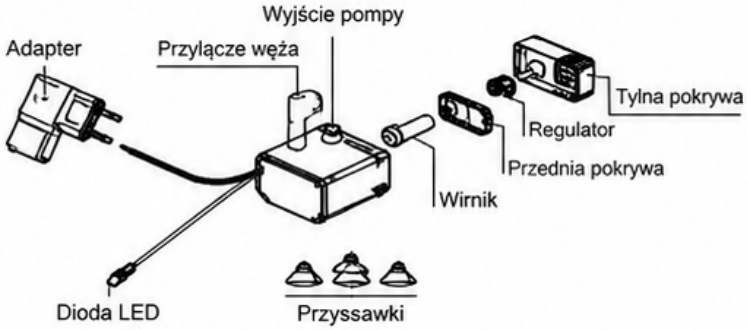

Uwaga: Wygląd produktu na ilustracjach może różnić się od rzeczywistego, ponieważ pompy w różnych fontannach mogą nieznacznie różnić się rozmiarem i wyglądem. Nie ma to wpływu na działanie urządzenia.

Zasady bezpieczeństwa

- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.
- Pompowanie cieczy łatwopalnych, a także wszelkich innych agresywnych płynów jest zabronione.
- Wszelkie modyfikacje produktu lub wymiana jego elementów są zabronione.
- Przed dłuższym przechowywaniem należy oczyścić pompę, przepłukać ją czystą wodą i wysuszyć w temperaturze pokojowej.
- Fontanna powinna zawsze stać na równej i czystej powierzchni.
- W fontannie powinno być zawsze wystarczająco dużo czystej wody, aby zapobiec pracy pompy na sucho.
- Zalecane jest stosowanie wody destylowanej, ale nie jest to konieczne.
- Przed przystąpieniem do konserwacji zawsze odłącz kabel zasilający.
- Używaj pompy tylko z napięciem podanym na zasilaczu sieciowym.
- Nie używaj produktu, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.
- Pompę należy zainstalować w taki sposób, aby nie wpływała negatywnie na obudowę fontanny.
- Temperatura wody nigdy nie powinna przekraczać 35 °C.
- Nie włączaj pompy, jeśli kabel zasilający lub jakakolwiek część produktu jest uszkodzona.
- Przed instalacją sprawdź, czy węże nie są zagięte.
- Mogą występować wibracje, które mogą powodować głośne, uciążliwe dźwięki.
- Nigdy nie ciągnij pompy za kabel zasilający.